



**Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden.
Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.**

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für die Modelle: 34008, 34009, 34010, 34011, 34012, 34013, 34014, 35001, 35002 und 36001.

Allgemeine Hinweise



Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.

Typenschild

- Schublade herausziehen. Das Typenschild befindet sich links neben dem Drehschalter.

Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

Einsatzhöhe der Geräte: bis max. 2000 m ü. M.

- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung dem Typenschild entnehmen.



Der Stecker darf nicht abgeschnitten werden.



Installation




Zur Befestigung der Schublade müssen alle 4 mitgelieferten Schrauben verwendet werden, da sonst Kippgefahr besteht.




Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder geknickt wird. Nach dem Einbau darf das Netzkabel die Rückseite und den Geräteboden nicht berühren.

Winkelset 55

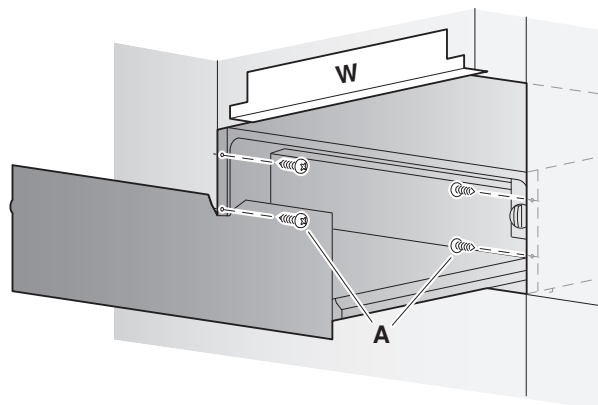

Winkelset 60

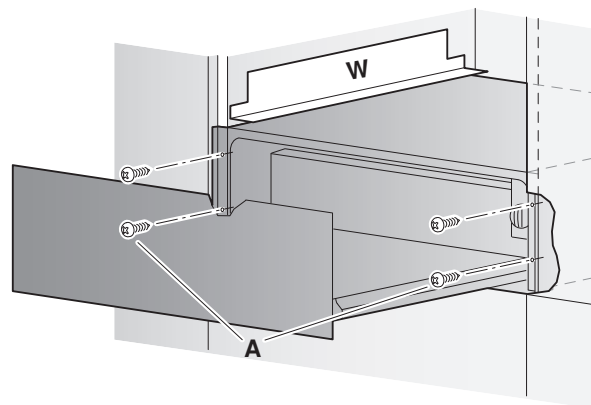

1. Winkelset 55 oder 60 (nicht im Lieferumfang enthalten) für ein darüber- oder darunterliegendes Gerät befestigen.
2. Gerät vor die Nische stellen und Netzkabel anschliessen.
3. Gerät frontbündig zum Möbel sorgfältig in die Nische schieben und darauf achten, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird.
4. Schublade öffnen und mit den 4 mitgelieferten Schrauben **A** befestigen, siehe untenstehende Tabelle.





Modell	Breite in cm	Höhe in mm	Schrauben A	Bezeichnung
34008	55	162	Seitlich befestigen	Wärmeschublade
34009	55	220	Seitlich befestigen	Wärmeschublade
34010	60	144	Von vorne befestigen	Wärmeschublade
34011	60	162	Von vorne befestigen	Wärmeschublade
34012	60	220	Von vorne befestigen	Wärmeschublade
34013	60	283	Von vorne befestigen	Wärmeschublade
34014	60	312	Von vorne befestigen	Wärmeschublade
35001	60	144	Von vorne befestigen	Systemschublade
35002	60	76	Von vorne befestigen	Systemschublade
36001	60	144	Von vorne befestigen	Vakuumierschublade



Einzeleinbau

Masssystem 55

Masssystem 60

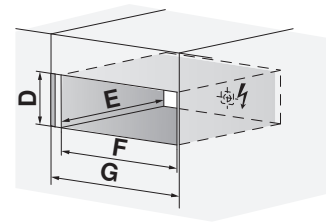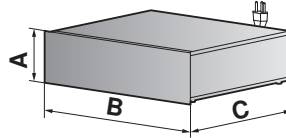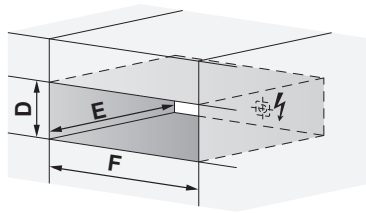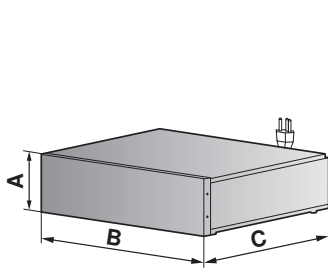




Modell	Breite in cm	Höhe in mm	A	B	C	D	E	F	G
34008	55	162	160	548	547	162	605	550	–
34009	55	220	218	548	547	220	605	550	–
34010	60	144	142	596	547	144	min. 550	560-568	600
34011	60	162	160	596	547	162	min. 550	560-568	600
34012	60	220	218	596	547	220	min. 550	560-568	600
34013	60	283	281	596	547	283	min. 550	560-568	600
34014	60	312	310	596	547	312	min. 550	560-568	600
35001	60	144	142	596	547	144	min. 550	560-568	600
35002	60	76	74	596	547	76	min. 550	560-568	600
36001	60	144	142	596	547	144	min. 550	560-568	600

Einbaukombinationen



Wird in gemeinsamer Nische ein zweites Gerät ober- oder unterhalb eingebaut, sollte für die Auflage des oben liegenden Gerätes das Winkelset W verwendet werden.


Unterhalb Backofen, Kaffeevollautomat

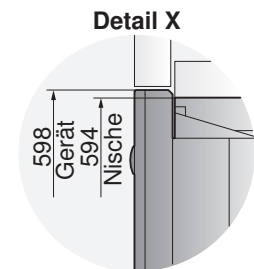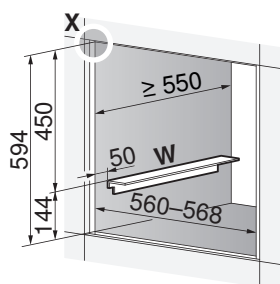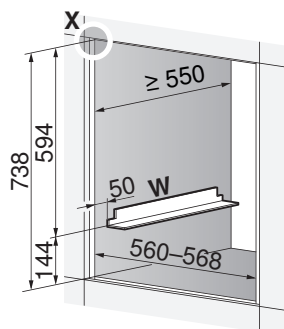



Einbaukombinationen

Einbau mit Backofen

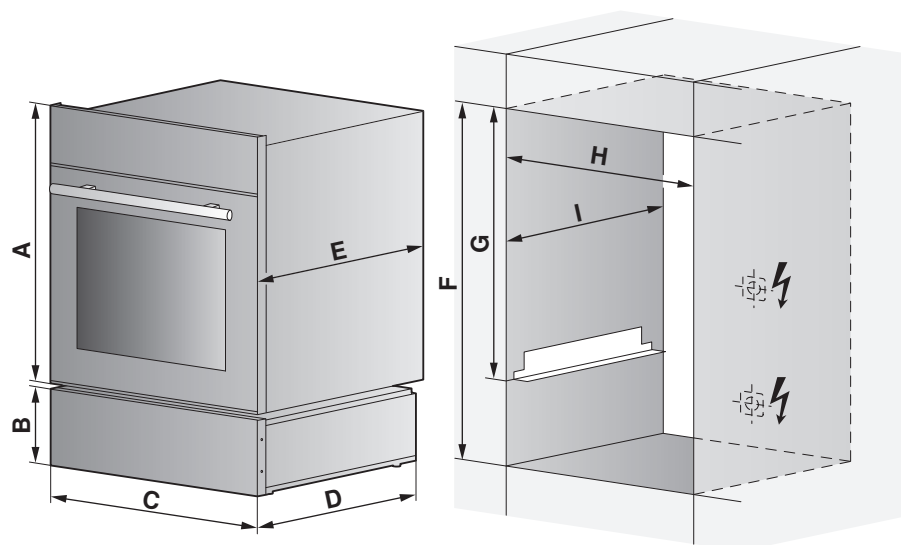




Modell	Breite in cm	Höhe in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
34008	55	162	598	160	548	547	567	762	600	550	605
34009	55	220	378	218	548	547	567	600	380	550	605

Einbaukombinationen



Wird in gemeinsamer Nische ein zweites Gerät ober- oder unterhalb eingebaut, sollte für die Auflage des oben liegenden Gerätes das Winkelset W verwendet werden.



Unterhalb Backofen, Kaffeevollautomat

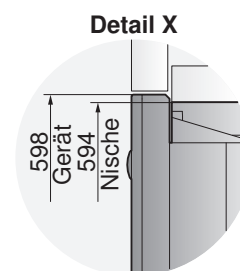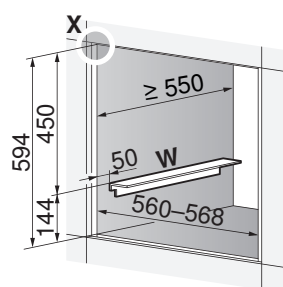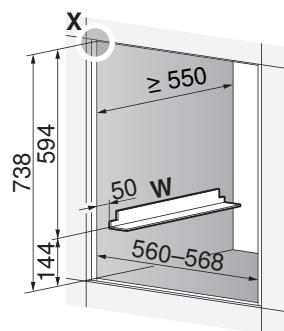





Einbaukombinationen

Einbau mit Backofen

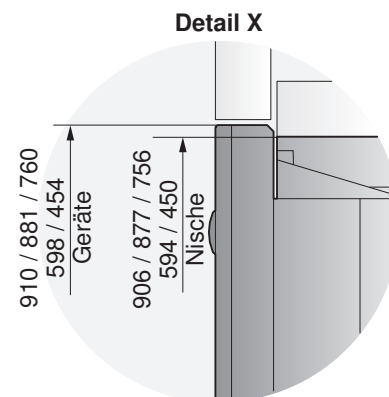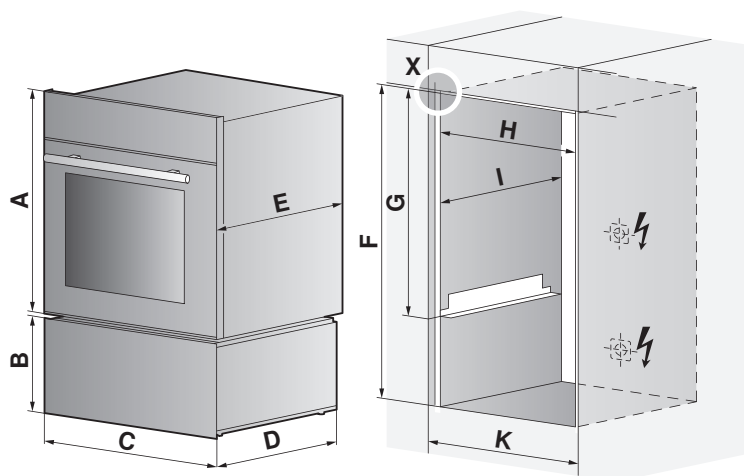

Modell	Breite in cm	Höhe in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
34010	60	144	454	142	596	547	567	594	450	560-568	min. 550	600
34011	60	162	598	160	596	547	567	756	594	560-568	min. 550	600
34012	60	220	378	218	596	547	567	594	374	560-568	min. 550	600
34013	60	283	598	281	596	547	567	877	594	560-568	min. 550	600
34014	60	312	598	310	596	547	567	906	594	560-568	min. 550	600
35001	60	144	454	142	596	547	567	594	450	560-568	min. 550	600
35002	60	76	378	74	596	547	567	450	374	560-568	min. 550	600
36001	60	144	454	142	596	547	567	594	450	560-568	min. 550	600

Systemschublade Einbau mit Coffee-Center

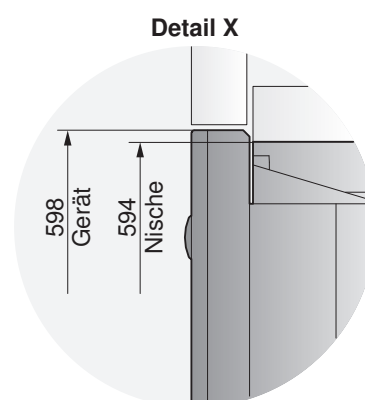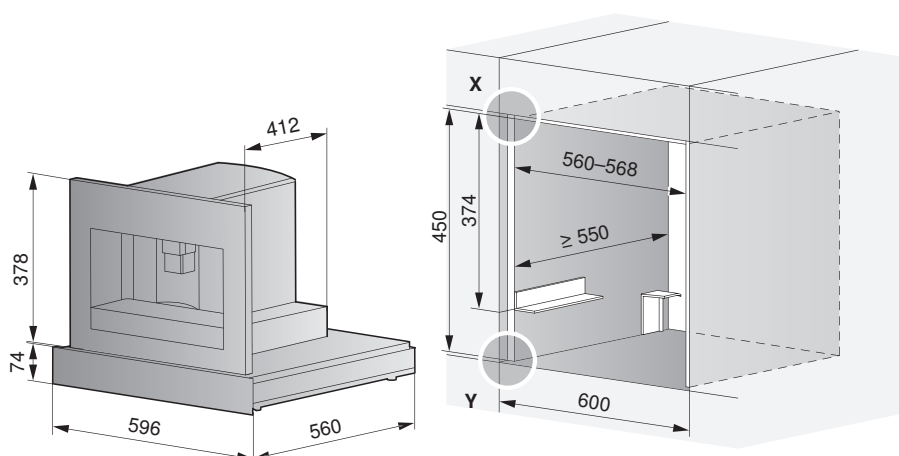




Tiefen- und Höhenverstellung

Tiefenverstellung




Gilt nur für Wärmeschubladen.

1.

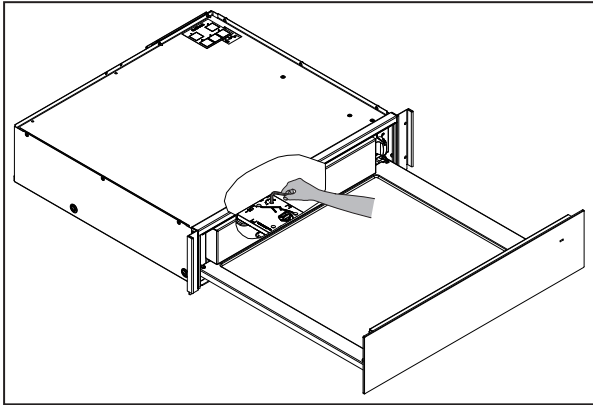

- ▶ Schublade bis zum Anschlag herausziehen.
- ▶ Hand mitsamt Sechskantschlüssel zwischen Anschlag und Schubladengehäuse schieben.

2.

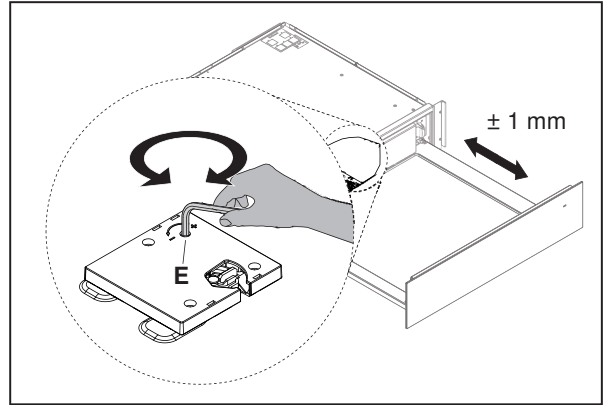


- ▶ Exzenter **E** mit Sechskantschlüssel drehen, bis die Schublade bündig mit der Front ist.

Gilt nur für Modell 34010:

- ▶ Schublade aus Schubladengehäuse herausfahren.
- ▶ Schublade demontieren.
- ▶ Exzenter **E** mit Sechskantschlüssel drehen.
- ▶ Schublade montieren und überprüfen, ob sie bündig mit der Front ist.
- ▶ Gegebenenfalls Arbeitsschritte wiederholen.


Höhenverstellung

Für Wärmeschubladen:

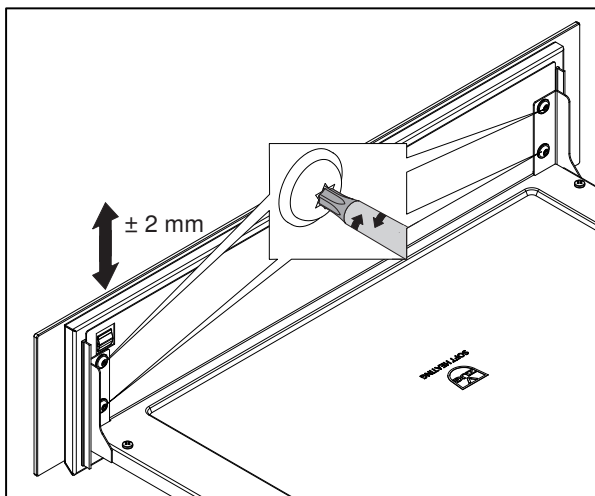

- ▶ Schublade bis zum Anschlag herausziehen.
- ▶ Schrauben leicht lösen.
- ▶ Gewünschte Höhe einstellen.
- ▶ Schrauben anziehen.

Für Vakuumierschubladen:

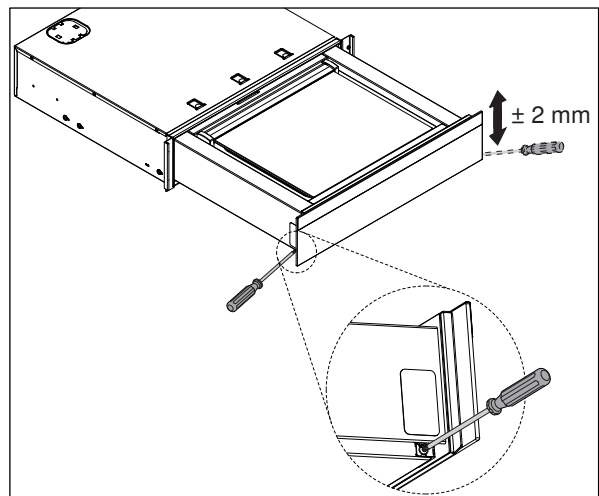

- ▶ Schublade bis zum Anschlag herausziehen.
- ▶ Schrauben leicht lösen.
- ▶ Gewünschte Höhe einstellen.
- ▶ Schrauben anziehen.



Luftfiltermontage






Gilt nur für Vakuumierschubladen.




Vakuumierschublade nicht kippen! Vakuumierschublade darf nur waagrecht transportiert und montiert werden!

Gefahr von Ölaustritten.

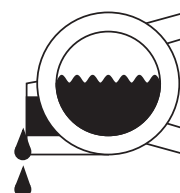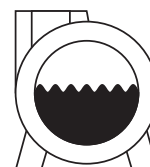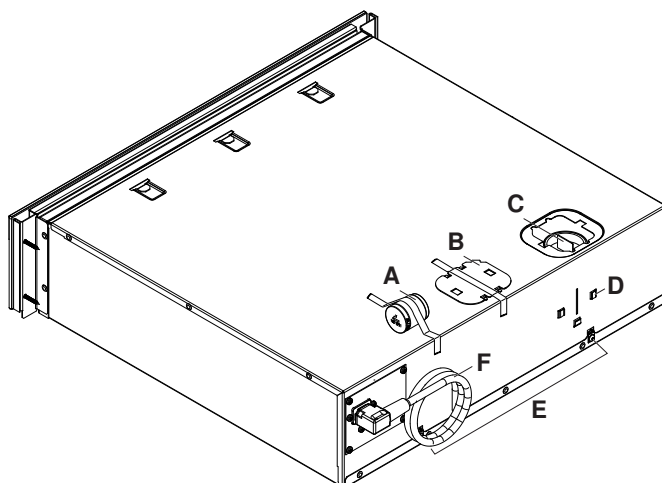


1.

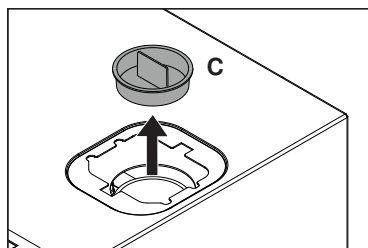


► Verschlusskappe **C** mit einer Zange herausziehen.

2.

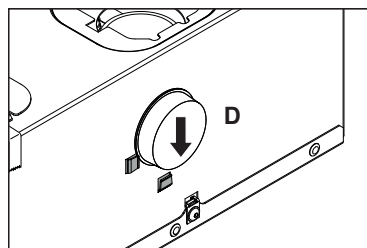


► Verschlusskappe **C** in die dafür vorgesehene Halterung **D** stecken.

3.

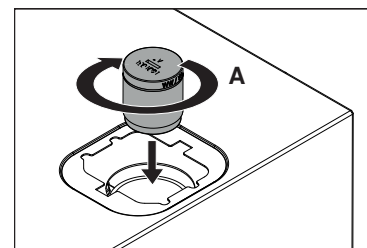


► Luftfilter **A** mit einem Schlitzschraubenzieher in die Luftfilteröffnung schrauben.

4.

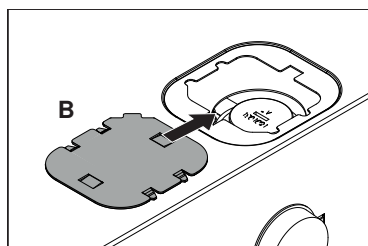

► Luftfilterabdeckung **B** über Luftfilteröffnung schieben.

5.

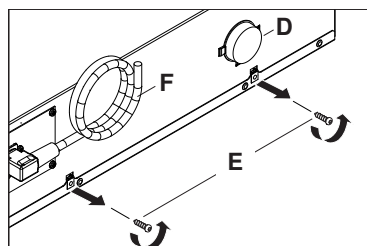

► Transportsicherungen **E** unterhalb des Anschlusskabels **F** und der Halterung **D** herausschrauben.



Die Transportsicherungen müssen vor der ersten Inbetriebnahme entfernt werden, um einen Geräteschaden zu vermeiden.



Gerät in umgekehrter Reihenfolge demontieren. Dabei Verschlusskappe C korrekt montieren.

Gefahr von Ölaustritten beim Transport.